プロジェクター吊下げキット
P4-D

取扱説明書

この度はプロジェクター吊下げキットP4-Dをご購入頂き、誠にありがとうございます。
この説明書と添付の保証書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
そのあと大切に保管しておいてください。

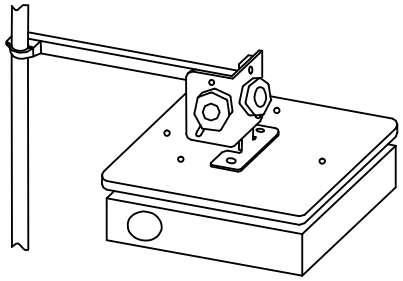

尚、本製品はエクステンションポール P1 及び P1S に取り付けて
使用するキットです。
プロジェクター吊下げキット P41-D 及び P42-D をお買い上げの方は
まず始めにエクステンションポール P1/P1S を設置してください。

設置位置及び高さにつきましてはご使用になられるプロジェクターの
説明書等にてメーカーが推奨する設置条件をご確認下さい。

本製品は使用されるプロジェクターによって取付板の穴位置が異なります。
したがって本書の取付板図とお客様の取付板の穴位置が異なる場合があります。
注)本書の取付板図は参考図としてパナソニック製(TH-AX100)用を使用しております

本製品の設置には下記工具が必要になりますので、事前にご準備下さい。
・プラスドライバー

適用製品

プロジェクター
- ・シャープ製　XV-Z3000
- ・オプトマ製　HD72i/HD81
- ・三菱製　LVP-HC3100/LVP-HC1100
- ・エプソン製　EMP-TW20
- ・パナソニック製　TH-AX100
- ・サンヨー製　LP-Z5
- ・日立製　PJ-TX200J

※最新の適用プロジェクターについては、当社ホームページにてご確認下さい。

エクステンションポール
- ・当社　P1/P1S

安全上のご注意

安全にお使いいただくため、必ずお守りください。

⚠ 注 意	この表示欄の内容を無視して、誤った取扱いをすると、人的傷害や物的損害の可能性があります。

⚠ 注 意	
禁止 **適用機種以外のプロジェクター、及びエクステンションポールには取り付けない** 思わぬ事故やプロジェクターが落下する恐れがあります。	禁止 **吊下げキットにプロジェクター以外の物を掛けたり、ぶらさがったりしない** 吊下げキットの破損・落下や、ポールの転倒によるけがの恐れがあります。

設置・取扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は一切責任を負いません。

P4D10514

仕　様

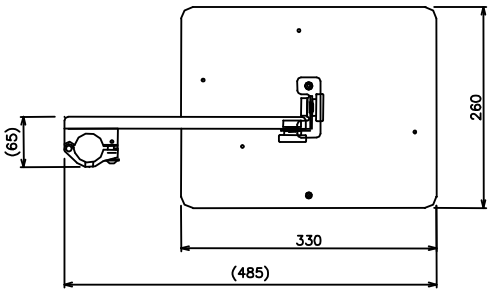

製 品 質 量 ：約 1.6kg
角度調整範囲：水平方向　約-10 ° ～10 °
　　上下方向　約-10 ° ～10 °
耐　荷　重　：5kgf(約 50N)

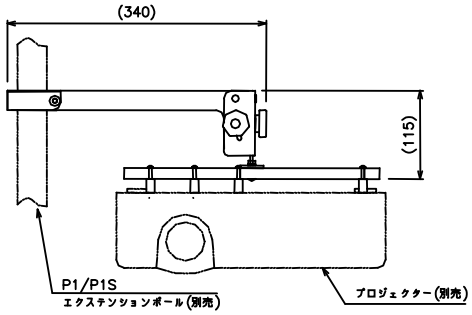

※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

パーツリスト

はじめに同梱品をご確認下さい。万一不足している場合は、すぐにお買い上げの販売店にご連絡下さい。

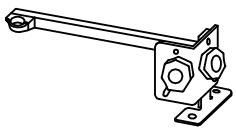

吊下げキット

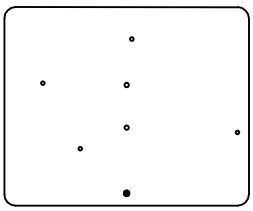

取付板

注)取付板の穴は取り付けるプロジェクターによって異なります。
上図はパナソニック製(TH-AX100)用の取付板になります

名　　称	数量
吊下げキット	1
取付板	1
ねじ(短)	2
平座金(ねじ短用)	2
ばね座金(ねじ短用)	2
六角ナット(ねじ短用)	2
六角レンチ	1
スパナ	1
ねじセット(A ～ D) ※使用プロジェクターによってねじセットは異なります。ねじセット一覧は下表を参照下さい	1set



ねじ(短)

平座金(ねじ短用)

ばね金(ねじ短用)

六角ナット(ねじ短用)



六角レンチ

スパナ

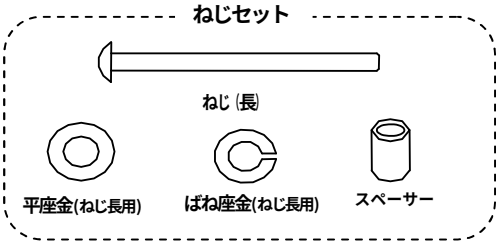

<ねじセット一覧表>

プロジェクター	ねじセット	ねじセット内容 名称	数量
オプトマ製　HD72i	A	ねじ(長)	4
		平座金(ねじ長用)	4
		ばね座金(ねじ長用)	4
		スペーサー	4
パナソニック製　TH-AX100 シャープ製　XV-Z3000	B	ねじ(長)	4
		平座金(ねじ長用)	4
		ばね座金(ねじ長用)	4
		スペーサー	4
三菱製　LVP-HC3100 LVP-HC1100 エプソン製　EMP-TW20 オプトマ製　HD81	C	ねじ(長)	3
		平座金(ねじ長用)	3
		ばね座金(ねじ長用)	3
		スペーサー	3
サンヨー製　LP-Z5 日立製　PJ-TX200J	D	ねじ(長)	3
		平座金(ねじ長用)	3
		ばね座金(ねじ長用)	3
		スペーサー	3

P4D10514

取付要領

〔はじめに〕 あらかじめエクステンションポールを、所定の位置に設置してください。
またプラスドライバーをご用意ください。

1. 取付板と吊下げキットの取り付け

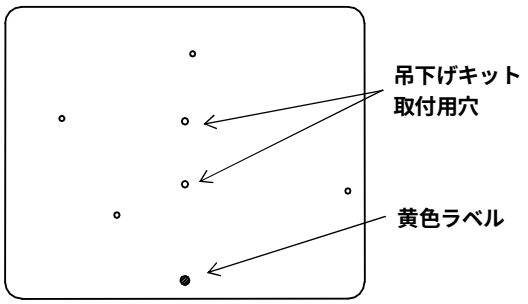

図 1-1

1-1. 取付板を黄色ラベル面を上にして置きます。
中央にある吊下げキット取付用穴に、下面からねじ(短)をとおしておきます。

注)取付板の穴は取り付けるプロジェクターによって異なります。
左図はパナソニック製(TH-AX100)用の取付板になります

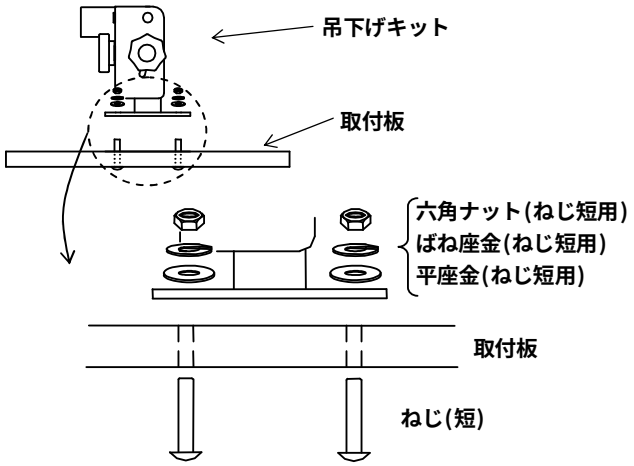

図 1-2

1-2. 取付板に吊下げキットを取り付けます。
1-1 に、吊下げキットを、
平座金(ねじ短用)・ばね座金(ねじ短用)・
六角ナット(ねじ短用)で締め付けます。
締め付けにはプラスドライバーとスパナ(同梱品)を使います。

2. 取付板とプロジェクターの取付け

2-1. 平らな作業面上にプロジェクターの底面を上に向けて置きます。
次に1.の取付板を黄色ラベルが貼ってある向きとプロジェクターレンズ方向をあわせて、プロジェクターの上に置きます。

2-2. 取付板の穴に上面から、ねじ、ばね座金、平座金をはめ、スペーサーを下面からとおし取付板とプロジェクターをプラスドライバーで締め付けます。

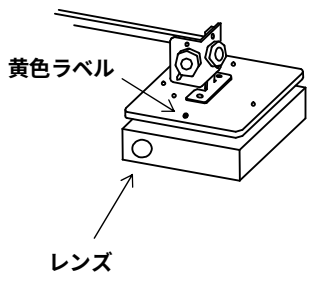

図 2-1

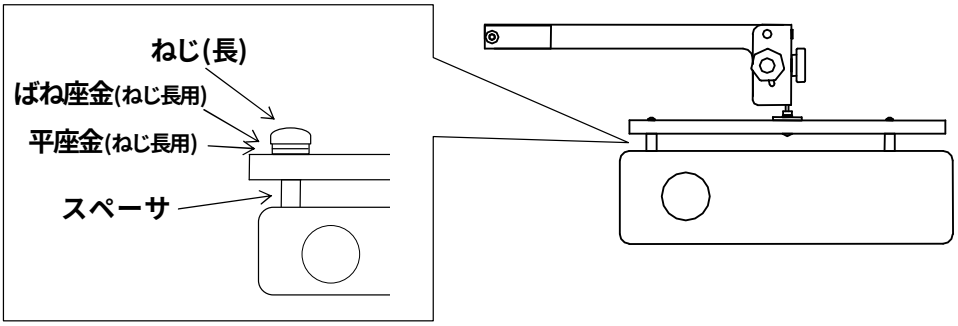

図 2-2

3．エクステンションポールとのジョイント

クランプホルダーのボタンボルトを六角レンチ(同梱品)で緩め、クランプを開きます。
次に、クランプホルダーでエクステンションポールを挟み込み、所定の位置でボタンボルトを掛けた後、六角レンチでしっかりと締め付けます。

※この時、プロジェクターを落下させないよう、吊下げブラケットからお手を離さないようご注意ください

最後に、確実に取り付けられているかを確認して下さい。

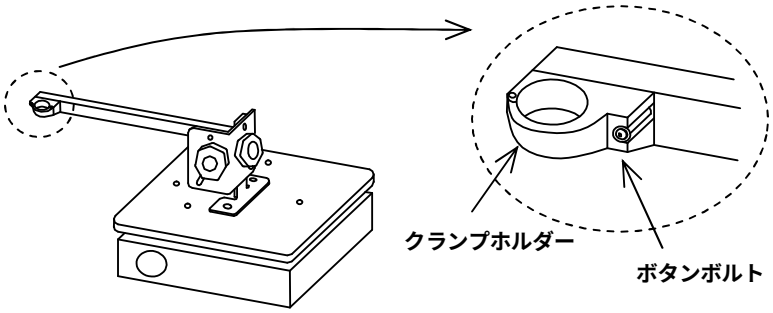

図 3-1

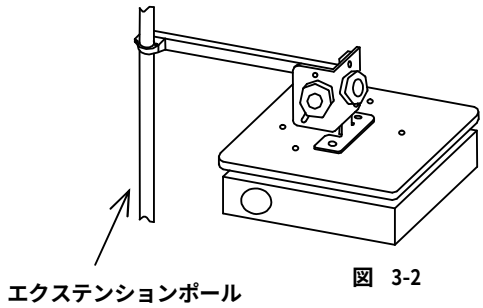

図 3-2

⚠ 注 意

しっかりとエクステンションポールに取り付けて下さい。緩んでいる場合、本製品やプロジェクターが落下し、お客様の財産が損傷する恐れがあるだけではなく、思わぬ事故やけがの原因となります。

4．角度の調整

＜設置についてのアドバイス＞
本製品の角度調整機能等をご利用の際には、プロジェクターの取扱説明書などで設置に関する記述をよくお読みください。
プロジェクターにはレンズシフト、台形補正等の各種映像補正機能がついているものがあります。
それらの補正機能を本製品の角度調整機能で補い、適切な状態でご利用ください。

●水平角度の調整

前面ノブボルトを緩め、溝に合わせて上下にスライドさせて角度調整します。
片手でプロジェクターを下から持ち上げながら行うと、調整がし易くなります。
調整後はノブボルトを締めて固定します。

●上下角度の調整

側面ノブボルトを緩め、溝に合わせて上下にスライドさせ角度調整します。
片手でプロジェクターを下から持ち上げながら行うと、調整がし易くなります。
調整後はノブボルトを締めて固定します。

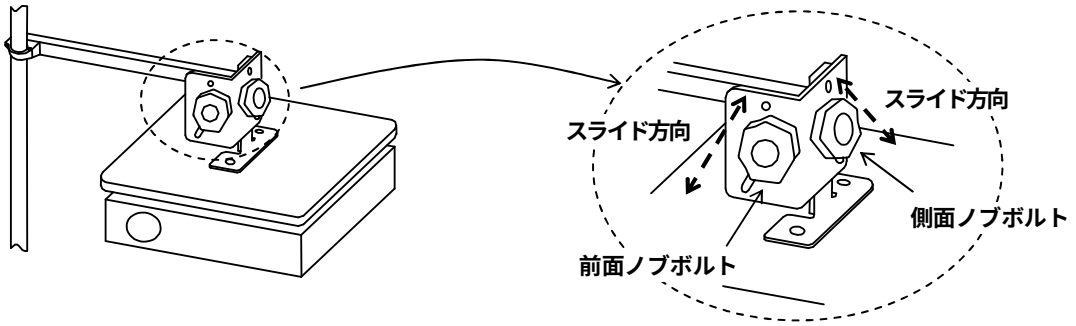

⚠ 注 意

プロジェクターの高さ位置を調整する場合は、プロジェクターが落下しないよう、吊下げキットからお手を離さないようご注意ください。
本機の転倒やプロジェクターが落下する恐れがあります。

株式会社オーエス
株式会社オーエスプラスe
コンタクトセンター
〒120-0005　東京都足立区綾瀬3-25-18
TEL：0120-380-495　FAX：0120-380-496
(受付時間：平日9：00～18：00　※土日祝日を除く)
E-mail : info@os-worldwide.com
※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが下記電話番号までおかけください。
TEL：03-3629-5211　FAX:03-3629-5214